

Instrukcja wymiany akumulatora Roidmi Eve Plus


Wyjmij pojemnik na kurz i obróć robota jak na ilustracjach poniżej.

Nie kładź robota bezpośrednio na górnej obudowie z logiem i lidarem. Zachowaj dystans między lidarem a podłożem. Użyj miękkiej podkładki lub gąbki dystansującej.


1. Odkręć śruby mocującą szczotki boczne oraz śruby mocujące dolną obudowę. Zdejmij podstawę obudowy chwytając od strony pojemnika na brud.



2. Rozłącz konektor i wyjmij akumulator. Podłącz nowy akumulator. Zużyty akumulator należy w odpowiedni sposób zutylizować lub odesłać do serwisu. Akumulatora nie można wyrzucić do śmieci!

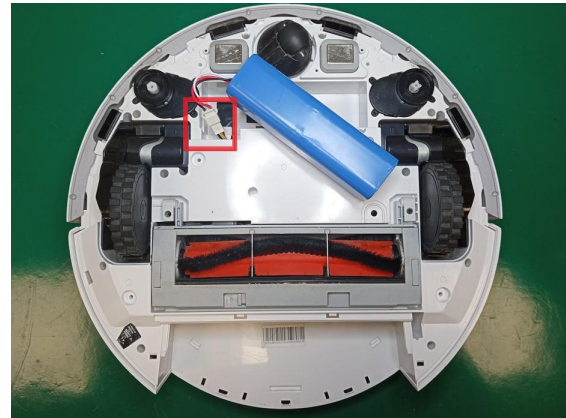

3. Umieść nowy akumulator w urządzeniu. Zadbaj o odpowiednie ułożenie kabla i podłączenie konektora

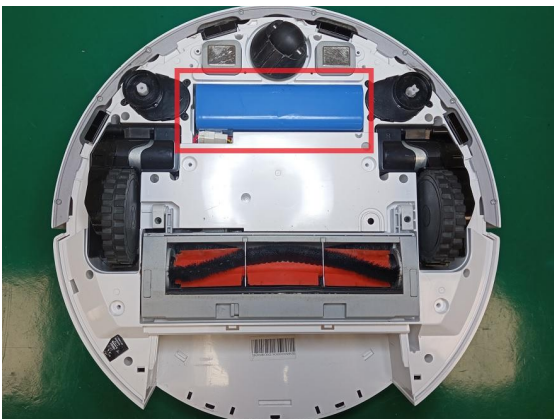

4. Zamknij obudowę i wkręć śruby mocujące.



5. Zamontuj szczotki boczne.



6. Uruchom urządzenie i odstaw do stacji dokującej w celu naładowania.



UWAGA: Należy naładować akumulator do pełna przed uruchomieniem cyklu sprzątania.